


# Instalación inflator tools

## Manual de usuario **Español**



### INSTALACIÓN DEL "QUICK COUPLING" EN EL TUBO DE AIRE.

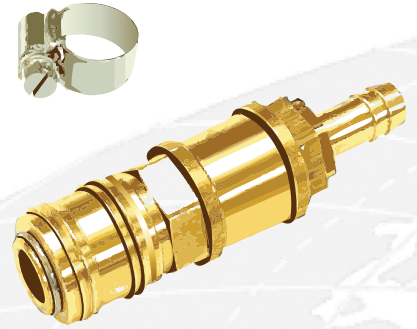


1. Colocar la brida metálica en el tubo de aire.



2. Colocar el "Quick coupling" en el tubo.




3. Colocar la brida metálica encima de la espiga del enchufe.

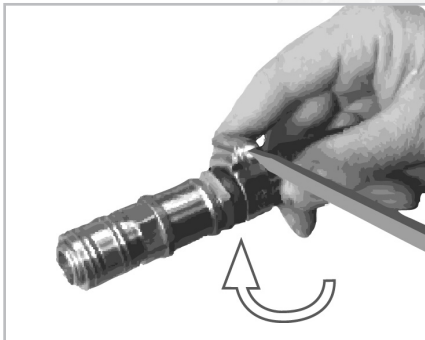


4. Gire el tornillo a la derecha para fijar.

### INSTALACIÓN DE UNA PISTOLA.

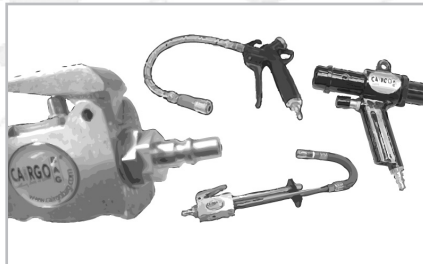

1. Para conectar la pistola en el tubo de aire.

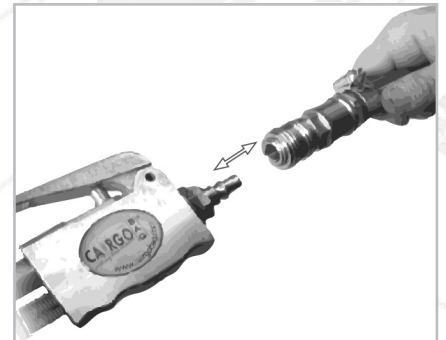

2. Solo se debe encajar la pistola en el adaptador que hemos instalado en el tubo de aire. Apriételes firmemente juntos.




3. "Clic", ahora la pistola está conectado con el tubo de aire.

### INSTALACIÓN DEL CONECTAR A LA VÁLVULA.



1. Antes de empezar a trabajar con la pistola se debe finalmente conectar la válvula.

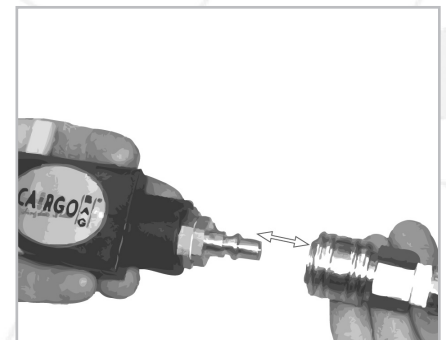

2. Esto lo hacemos de la misma forma que hemos conectado la pistola a la tubería.



3. "Clic", ahora la válvula está conectado con la pistola.

**CAIRGO**<sup>®</sup>  
*nothing does it better*