


# Installation inflator tools

## Manuel d'utilisation Français



### L'INSTALLATION D'UN "QUICK COUPLING" AU TUYAU D'AIR.

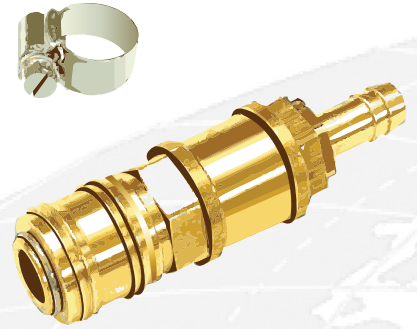


1. Glissez le serre-joint par-dessus le tuyau d'air.



2. Glissez le "Quick coupling hose pillar" dans le tuyau.




3. Déplacez le serre-joint par-dessus le tuyau et le pilier.

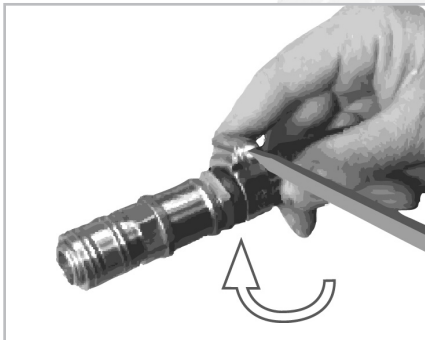


4. Tournez la vis du serre-joint à la droite et fixer le serre-joint.

### LA CONNEXION D'UN PISTOLET GONFLAGE.

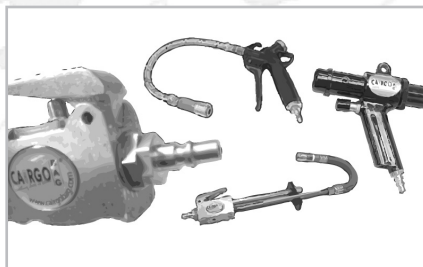

1. Comment connectez-vous le pistolet de gonflage au tuyau d'air?

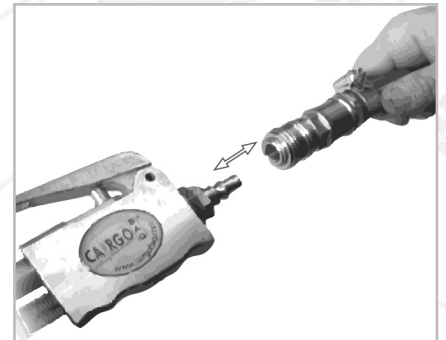

2. Mettre le connecteur du pistolet de gonflage dans l'accouplement. Appuyer fermement ensemble.




3. "Clic", maintenant le pistolet de gonflage est connecté au tuyau d'air.

### LA CONNEXION D'UN CONNECTEUR DE LA VALVE.



1. Avant que vous commencez à travailler avec le pistolet de gonflage vous avez finalement connecté un connecteur de la valve.

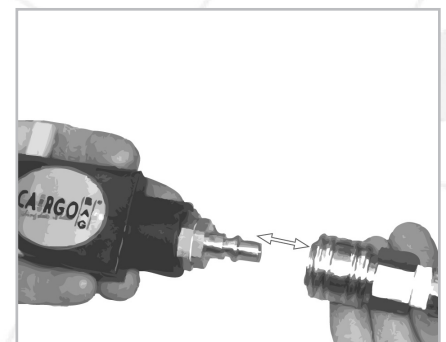

2. Mettre un des connecteurs de la valve dans l'accouplement du pistolet de gonflage.



3. "Clic", maintenant le connecteur de valve est connecté au pistolet de gonflage.

**CARGO**<sup>®</sup>  
nothing does it better